




NteSecur®

Diagramme schématique du déroulement des couples

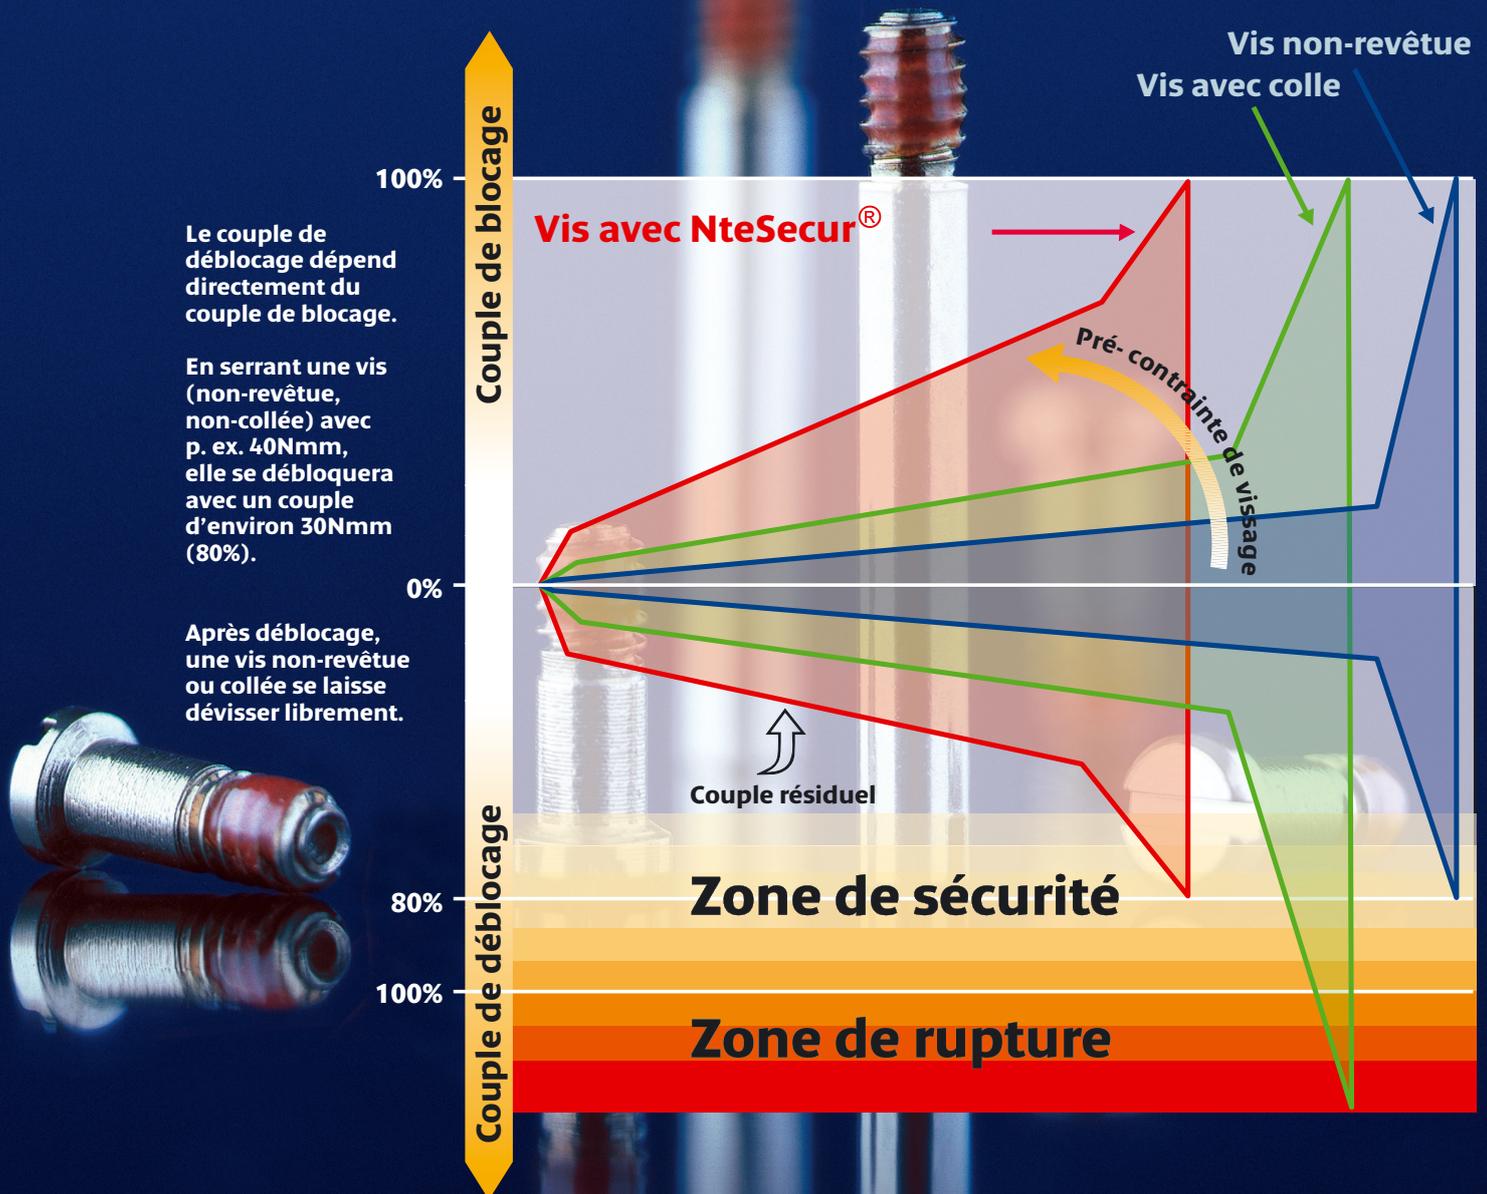

Une vis avec un revêtement **NteSecur®** a besoin, par rapport à une autre vis (non-revêtue ou collée), d'un couple de dévissage plus grand, et a les mêmes caractéristiques au déblocage, qu'une vis non-revêtue, non-collée, mais dispose d'un couple résiduel qui l'empêche de se dévisser facilement (sous vibration, p. Ex.).

NTE SA

Rue de la Communance 49
CH-2800 Delémont - SWITZERLAND
Tél +41 32 423 52 50, Fax +41 32 423 52 51

www.nte-sa.ch E-mail: info@nte-sa.ch

